

**JUKI®**

**HZL-E40**

**HZL-E50**

*Semplice! Divertente! Creativa!*



Selezione del punto con sensore



Asola automatica



Affrancatura automatica del punto (HZL-E50)

Questa unità versatile dispone di un'ampia varietà di funzioni di cucitura che permettono di eseguire un'infinita gamma di punti per i vostri lavori più creativi



### Selezione del punto con sensore



E' facile selezionare il tipo di punto desiderato semplicemente sfiorando l'apposito sensore. Il LED sul display indica visivamente il tipo di punto prescelto.



### Asola automatica



La macchina esegue le asole tenendo in considerazione la dimensione del bottone e si arresta automaticamente dopo aver eseguito la travettatura. E' possibile scegliere fra quattro diversi tipi di occhielli. (HLZ-E40: asolatrice automatica con funzione di



### Affrancatura automatica del punto (HZZ-E50)



Premendo il tasto di affrancatura automatica del punto, la macchina eseguirà i punti di affrancatura all'inizio e alla fine della cucitura. Questa semplice operazione garantisce la precisione, l'uniformità e l'alta qualità dei punti.

## Le Diverse Funzioni

### Comandi per la scelta delle funzioni

Tutti i comandi per la scelta delle funzioni sono stati collocati sul braccio della macchina rendendo così facili ed efficaci la selezione e la messa in funzione dei molteplici parametri di

### Braccio Libero

La conversione da macchina piana a macchina a braccio libero avviene rimuovendo il piano di lavoro.



### L' ago si ferma nella posizione bassa

Poiché l' ago si arresta nella posizione bassa è possibile far ruotare facilmente il tessuto. Premendo il tasto di inversione del trasporto, l' ago si alzerà e sarà possibile rimuovere il tessuto. Questa funzione facilita l'esecuzione delle operazioni di



### Controllo avvolgimento filo bobina

Quando il meccanismo di avvolgimento filo bobina è inserito nella posizione di funzionamento, la macchina si arresta automaticamente, entra in funzione il segnale visivo avvolgimento del filo bobina.



### Tensione filo

Con le macchine per cucire HZZ-E40 e HZZ-E50 è facile stabilire la corretta tensione del filo, in funzione del tessuto da cucire.



### Inserimento della bobina

L'inserimento della bobina è facilitato dalla posizione orizzontale del crochet dotato di capsula incorporata e di sportello trasparente sul piano di lavoro.

**HZZ-E50**



Dimensioni: 410 (larghezza) x 300 (altezza) x 180 (profondità) mm



Valigetta rigida in




### Infila ago automatico

Il filo può essere facilmente e velocemente infilato nella cruna dell' ago, permettendo l'immediato inizio della



### Inizio cucitura facilitato

Quando si devono cucire tessuti di grosso spessore, premendo il tasto sul piedino premistoffa la parte inferiore del piedino stesso si posizionerà parallelamente alla placca, rendendo così possibile, senza alcuna difficoltà la cucitura partendo da sezioni sovrapposte di tessuto di grosso spessore.

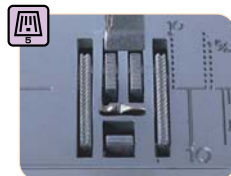

### Meccanismo di trasporto

La macchina è dotata di una griffa di trasporto con un rango supplementare collocato davanti al foro d'entrata dell' ago, facilitando l'inizio della

## PROGRAMMI DI CUCITURA

HZZ-E40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HZZ-E50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Istruzioni per la sicurezza

Per garantire un uso appropriato e sicuro della macchina, è necessario leggere attentamente il Manuale di Istruzioni prima di mettere in funzione

**JUKI**

JUKI CORPORATION  
Household Sewing Machine Division  
8-2-1 Kokuryo-cho, Chofu-shi, Tokyo  
182-8655, Japan  
TEL: 81-3-3480-5034 FAX: 81-3-3480-5037  
http://www.juki.co.jp  
E-mail:hsm@juki.co.jp

JUKI CORPORATION si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.

**JUKI**  
Union Special

Juki Italia spa  
via Bergamo, 4  
20020 Lainate MI  
TEL: 02/937579.1  
FAX: UFFICI 02/93570164  
FAX RICAMBI: 02/93571066  
http://www.jukiunion.it  
info@jukiunion.it