

PROGRAMMI DI CUCITURA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	U	V	W	X	Y	Z	Ä	Ö	Ü	β
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	□	□	□	□	□	!	?	□	&	/

HZL-E 80



Istruzioni per la sicurezza

Per garantire un uso appropriato e sicuro della macchina, è necessario leggere attentamente il Manuale di Istruzioni prima di mettere in funzione l'unità.



JUKI CORPORATION
 Household Sewing Machine Division
 8-2-1 Kokuryo-cho, Chofu-shi, Tokyo
 182-8655, Japan
 TEL: 81-3-3480-5034 FAX: 81-3-3480-5037
<http://www.juki.co.jp>
 E-mail: thsm@juki.co.jp

JUKI CORPORATION si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.



Juki Italia spa
 via Bergamo, 4
 20020 Lainate MI
 TEL: 02/937579.1
 FAX: UFFICI 02/93570164
 RICAIBL 02/93571066
<http://www.jukiunion.it>
 info@jukiunion.it

Simple! Fun! Creative!

HZL-E80

Un' ampia gamma di punti disponibili per soddisfare ogni tua esigenza di cucitura.



Vaiiletta rigida in plastica

Dimensioni: 410 (larghezza) x 300 (altezza) x 180 (profondità) mm.
Peso: 7,3 Kgs

Indicatore LED




L'indicatore LED, mette in evidenza il numero del programma selezionato. Inoltre quando si cambia la lunghezza del punto o l'ampiezza dello zig zag, esso indicherà la lunghezza del punto o l'ampiezza dello zig zag desiderata. Permetterà inoltre, di accertarsi sul funzionamento dell'avvolgitore della bobina, quando l'albero avvolgitore è nella posizione di lavoro.

Asola Automatica



La macchina esegue le asole in automatico, tenendo in considerazione le dimensioni del bottone, e si arresta automaticamente dopo aver eseguito l'affrancatura. E' possibile eseguire 8 diversi tipi di asole. In base alle esigenze, la macchina può eseguire facilmente asole con bordi sottili e asole con bordi spessi.

Affrancatura Automatica

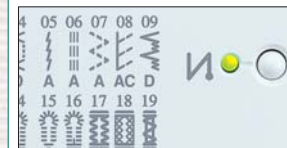

Premendo il tasto di affrancatura, la macchina eseguirà automaticamente i punti di affrancatura all'inizio ed alla fine della cucitura. Questa semplice operazione garantisce la precisione, l'uniformità e l'alta qualità della cucitura.

LE DIVERSE FUNZIONI

Comandi per la scelta delle funzioni

Tutti i comandi per la scelta delle funzioni sono stati collocati sulla macchina rendendo così facili ed efficaci la selezione e la messa in funzione dei molteplici parametri di cucitura.

Braccio Libero

La conversione da macchina piana a macchina a braccio libero, avviene rimuovendo il piano di lavoro.

L'ago si ferma nella posizione bassa



Poiché l'ago si arresta nella posizione bassa, è possibile far ruotare facilmente il tessuto. Premendo il tasto di inversione del trasporto, l'ago si alzerà e sarà possibile rimuovere il tessuto. Questa funzione facilita l'esecuzione delle operazioni di cucitura.

Tensione Filo



Con la macchina per cucire HZL E80, è facile stabilire la corretta tensione del filo, in funzione del tessuto da cucire.

Inserimento della bobina



L'inserimento della bobina è facilitato dalla posizione orizzontale del crochet dotato di capsula incorporata e di sportello trasparente sul piano di lavoro.

Infilatura Automatica



L'infilatura dell'ago automatico facilita l'infilatura dell'ago, permettendo un immediato inizio della cucitura.

Inizio cucitura facilitato



Quando si devono cucire tessuti di grosso spessore, premendo il pulsante sul piedino premistoffa, la parte inferiore del piedino stesso si posizionerà parallelamente alla placca, facilitando l'inizio della cucitura su materiali sovrapposti.

Meccanismo di trasporto




La macchina è dotata di una griffa di trasporto con un rango supplementare collocato davanti al foro d'entrata dell'ago, facilitando l'inizio della cucitura.

Esclusione del trasporto



E' possibile abbassare la griffa per permettere un movimento libero del tessuto, per eseguire Quilting o alzarla per la normale cucitura, semplicemente spostando la leva a destra o a sinistra.

Memoria dei programmi

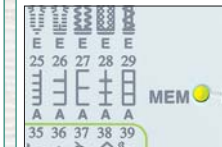

Il modello HZL E80 ha una capacità di memoria per un massimo di 40 programmi, composti di punti decorativi e lettere (sopra e sotto) come desiderato.